


## Fiche qualité : fixation AVDEL rivet Monobolt Acier

Recommandation importante :

Remplacer le nez de pose dès que la lèvre du nez est détériorée.



Séquence de pose :

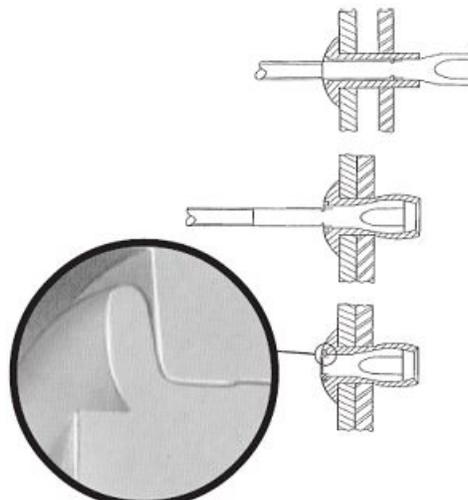

Contrôle :



Détails à respecter :

**Assurer** la perpendicularité de l'outil avant de procéder au rivetage

**Vider le bol** récupérateur dès qu'il est rempli au 2/3

**En aucun cas** le pistolet ne doit servir à aligner les trous des pièces à assembler

Utiliser l'outil adéquat